

Bruksanvisning

Elektronisk luftrenare för kylskåp



Speciella egenskaper

Apparaten är en batteridriven mini-jonisator som alstrar både negativa joner och ozon. Den är avsedd att användas i kylskåp med en volym upp till 250 liter, eller andra små utrymmen som skåp och lådor mm.

Har du ett större kylskåp eller vill använda den till andra lite större utrymmen så kan du placera 2 st eller fler apparater däri för att få ett lika bra resultat.

Luftladdningen får bakterier, mikroorganismer och mögel att inte trivas, utan de dör ut och förökar sig inte. Det här gör att matvarorna håller sig fräscha längre och inte tar smak och lukt av varandra, och är även bra på att ta bort dåliga lukter.

Luftladdningen når dock inte inuti själva maten, inte heller in i slutna förpackningar, men den förhindrar att miljön runtom förstör maten.

OBS! Apparaten får inte användas där det finns oskyddade användningsbara gaser och kemikalier, pga risk för explosion och brand om de kommer i kontakt med luftladdningen.

Specifikationer

Höjd: 11,5 cm Bredd: 7 cm Djup: 8,2 cm

Vikt: 150 gram (utan batterier)

Apparaten drivs av 3 st 1,5 Volt AA-batterier (medföljer ej).


Användning

1. Skjut ut batteriluckan som sitter i botten av apparaten.



2. Stoppa i 3 stycken AA-batterier åt de håll som visas på insidan. (Minus-polerna ska sitta mot spiralfjädrarna). Montera tillbaka batteriluckan genom att skjuta in den.

Det lönar sig att använda batterier av hög kvalitet då det blir mycket billigare i längden eftersom dessa fungerar så mycket längre tid än vad billiga med låg kvalitet gör.

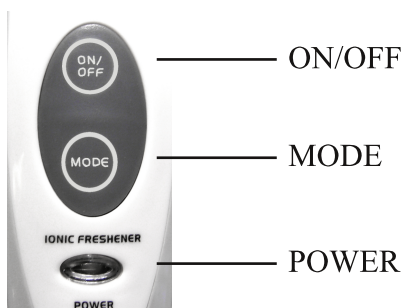

3. Tryck in knappen ON/OFF en gång. Nu sätts apparaten igång i arbetsläget High och POWER börjar lysa grönt. Ett tryck på MODE sätter igång arbetsläget Low och indikeras av att POWER då skiftar till att lysa rött.

Arbetsläge **High** används till mer illaluktande kylskåp. Då börjar den med att jonisera luften i 15 minuter för att först fylla upp kylskåpet med negativa joner och ozon. Därefter startar en automatisk intervallkörning där den joniserar enbart i 15 sekunder var 30:e minut i syfte att underhållspåfylla den steriliserande luftladdningen.

Arbetsläge Low används för mer luktfria eller för små kylskåp. I detta läge joniserar den först i 10 minuter. Därefter arbetar den i 10 sekunder var 30:e minut.

Inget av arbetslägena stänger av apparaten helt utan de körs intervallmässigt ända tills dess att batterierna tar slut. Vill du stänga av apparaten helt så får du göra det manuellt med ON/OFF-knappen.

4. Placera den igångsatta renaren på antingen den översta hyllan eller i översta dörrfacket. Vilket som, så ska den placeras så högt upp som möjligt för att ge allra bästa resultat. Låt den sedan stå och gå dygnet runt året om, eller bara så länge som du har behov av den.

Om du öppnar kylskåpsdörren ofta så släpper det ut mycket av luftladdningen. Då stänger du bara av apparaten manuellt då och då och sätter sedan igång den igen direkt efteråt. Då börjar den alltid med att återigen fylla upp kylskåpet helt, så får du på så vis alltid bäst reningsförmåga.

Att tänka på

Ta inte ut renaren ur kylskåpet när den är i funktion. På grund av kylskåpets låga temperatur, så kommer det att uppstå en

vattenkondensering på hölje och innanmäte när apparaten får kontakt med luften utanför kylskåpet. Kondenseringen kan komma att korrodera batterierna och få metalldelar att börja rosta och därmed förorsaka att renaren börjar fungera sämre.

När du plockar ut den för t.ex batteribyte så svep in den direkt i en plastpåse. Vänta med att ta ur den ur påsen tills dess att renaren har uppått rumstemperatur.

Därefter kan du byta ut batterierna.

Var försiktig

- Placera inte renaren i en fuktig eller varm miljö.
- Tag ur batterierna ifall du inte kommer att använda renaren under en längre tidsperiod, för att förhindra att delar korroderar pga batteriläckage.
- Tappa och utsätt inte renaren för kraftiga stötar.

Garanti

Gäller i 1 år räknat från inköpsdatumet. Garantin gäller dock inte för felaktigheter som orsakats av oaktsamhet, felaktig skötsel, batterier av fel sort eller skadade batterier.

Hör av dig innan du vill returnera den. Vid en eventuell retur ska den packas bra för att säkerställa en säker transport och inkludera en kopia av fakturan som du erhöll vid köpet.

Säljare: Sprouting Health www.sproutinghealth.se
Kontakt: 036-14 32 49 anders@sproutinghealth.se